




SMARTZILLA


Hőmérséklet/páratartalom szenzor

Használati útmutató

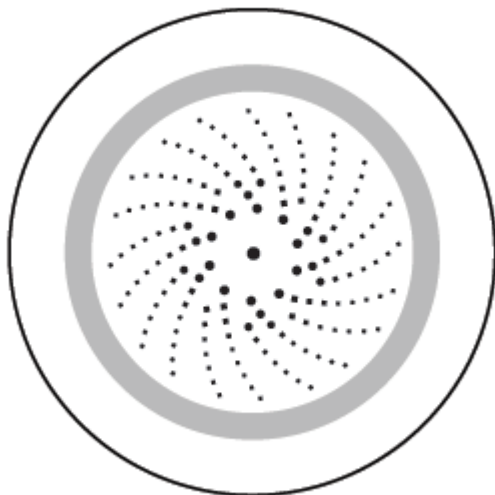

Sziréna, páratartalom és hőmérséklet érzékelővel

Termék konfiguráció

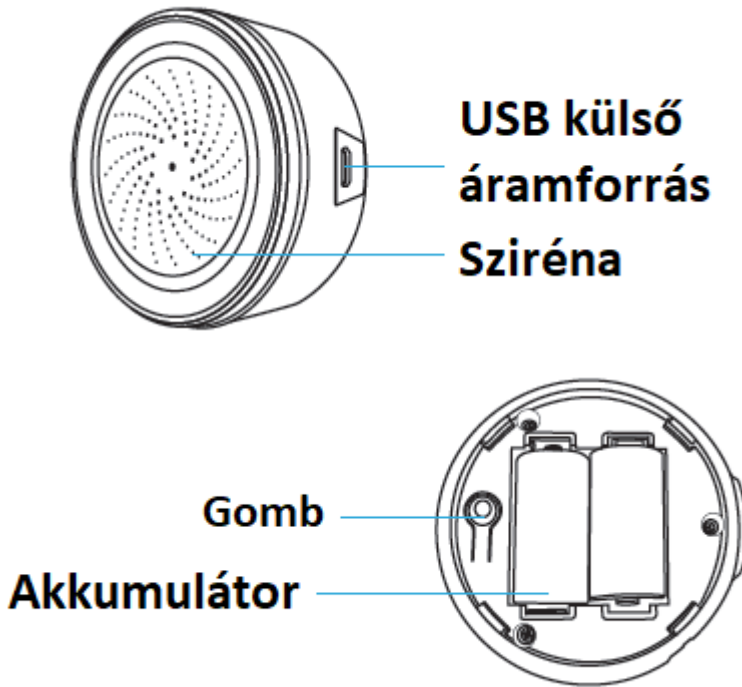

Megjegyzés: Kérjük használja az eszközt USB áramforrásról, a tartalék akkumulátor mindössze 2 napig tart ki. Dugja be az USB áramforrásba, egyidejűleg az akkumulátorok behelyezésével, ekkor a sziréna helyesen fog működni.

Specifikációk

Sziréna, páratartalom és hőmérséklet érzékelővel

Riasztó, hang és fényjelzéssel

Tápegység: USB 5V/1A

Tartalék Akkumulátor: CR123A-3V X 2

Hangerő: 105db (Max)

Vezetéknélküli frekvencia: 2.4GHz

Wi-Fi Szabvány: IEEE 802.11b/g/n

Wi-Fi Hatótávolság: 45M

Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F)

Üzemi Páratartalom: 20% - 85%

Tárolási Hőmérséklet: 0 °C - 60 °C (32°F -140°F)

Tárolási Páratartalom: 0% - 90%

Méret: 68 mm x 68 mm x 33mm

Támogatás: Amazon Echo, IFTTT, TMALL GENIE, Rokid

LED Állapot

Eszköz Státusz	LED Állapota
Okos Wi-Fi	Jelzőfény gyorsan villog
AP mód	Jelzőfény lassan villog
Riasztás	Jelzőfény villog
Készenlét	Jelzőfény nem villog
Helyreállítás	Jelzőfény felvillan 4 másodpercre, majd 2 másodperc után kialszik, majd az eszköz visszaáll konfigurációsállapotba

Hogyan állítsuk helyre az eszközt?

- (1) Tartsa nyomva a helyreállító gombot 6 másodpercig amíg a jelzőfény gyorsan villog, majd az eszköz okos Wi-Fi módba vált.
- (2) Tartsa nyomva a helyreállító gombot ismét 6 másodpercig amíg a jelzőfény lassan villog, majd az eszköz okos Wi-Fi módba vált.

Megjegyzés: A készülék memóriafunkcióval rendelkezik. Bekapcsolás után visszatér az előző állapotba. Az előzmény eltávolítható a gombbal való helyreállítással és az alkalmazás beállításainak helyreállításával.

A Tuya Okos alkalmazás használata

1. Töltse le az alkalmazást

- Töltse le az SMARTZILLA alkalmazást az APP Store-ból vagy a Google Play-ből az okostelefonjára.



2. Regisztráljon és jelentkezzen be

- Indítsa el az SMARTZILLA alkalmazást
- A regisztrációhoz írja be mobiltelefonszámát vagy e-mail címét, állítson be egy jelszót, majd jelentkezzen be az alkalmazásba.
- Jelentkezzen be, ha már rendelkezik fiókkal



3. Eszköz hozzáadása

- Kapcsolja be az okos érzékelőt, amelynek alapértelmezett módja az Okos Wi-Fi mód.
- Válassza a „+” szimbólumot a jobb felső sarokban.
- Válassza ki a terméktípust, és kövesse az alkalmazás utasításait.
- **Ha a csatlakozás sikertelen, próbálja ki az AP módot.**
- Az „Eszköz hozzáadása” oldalon válassza a „AP mód” -ot a jobb felső sarokban, majd kövesse az alkalmazás utasításait.
- Végül, érezze jól magát!

Tapasztalja meg a speciális szolgáltatások előnyeit

Az alkalmazás segítségével megtapasztalhatja a termék különféle speciális funkcióit, csak próbálja kis!

Fő funkció

- Időzített riasztás: Körülbelül 30 másodperc után riaszt.
- Beállítások: Módosítsa a hőmérséklet és páratartalom riasztási tartományát, módosítsa a riasztás időtartamát és a riasztás hangját.
- Riasztási előzmények: Ellenőrizze az üzenetközpontban hozzáadott eszközök riasztási előzményeit.

Összekötő riasztás beállítása

- Két érzékelő csatlakoztatása jelenet-beállítással.

Eszközmegosztás

- Engedélyezze, hogy mások is vezéreljék a készüléket

Azonnali értesítés

- Felugró értesítése megnyitása / bezárása

Eszköz eltávolítása

- Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat. Törölje, majd adja hozzá az eszközt ismét, hogy törölje az előzményeket az alkalmazásból.



Tegye okosabbá otthonát