


SMARTZILLA WIFI RGB+W LED szalag

Használati útmutató



Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

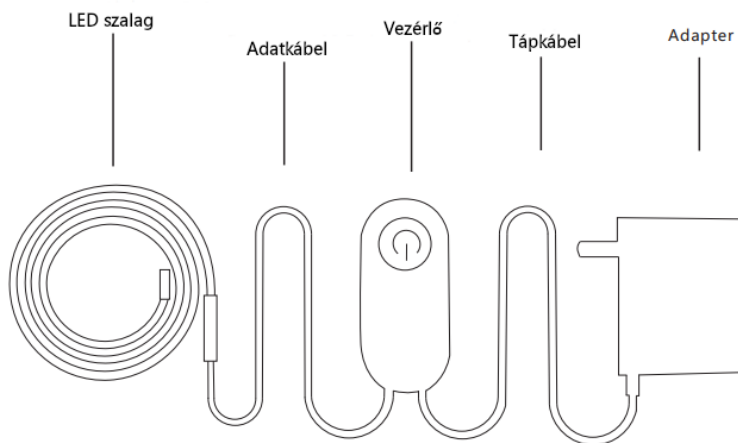

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kiváló minőségű LED szalagokat használunk, a teljesen új interaktív mód, természetes fénykeverési algoritmussal kombinálva, 16 millió színnel díszítheti otthonát.

Termék Útmutató



Tisztítsa meg a helyet, ahová telepíteni kívánja.



Ragassza fel.



Helyezze áram alá.



Érintse meg „” Kapcsolja be a LED szalagot, majd érintse meg ismét a gombot.

Okos vezérlés

Ez a termék támogatja a gombvezérlést, APP vezérlést (SMARTZILLA), támogatja az Amazon Echo, a Google Home és más intelligens hangvezérlést.

Egygombos vezérlési utasítások:

1. Amikor a lámpa be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a lámpa pirosan villog, majd engedje el. Miután a piros fény körülbelül 15 másodpercig felvillan, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra, hogy más üzemmód kiválasztásához lépjen.

2. Miután belépett a jelenetválasztó módba, minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, módot vált. Minden kapcsolási mód intervalluma körülbelül 2-3 másodperc, összesen 8 mód választható.

SMARTZILLA WIFI RGB+W LED szalag csatlakoztatása WiFi hálózathoz:

Keressen rá, majd töltsse le a „Smartzilla” alkalmazást a főbb alkalmazás áruházakból, vagy olvassa be az alábbi QR kódot a letöltéshez.



SMARTZILLA

Gyors konfiguráció:

1. Győződjön meg arról, hogy a gyors konfigurálási mód elindult: a jelzőfény gyorsan, kéken villog (másodpercenként kétszer). Ha lassan kéken villog (3 másodpercenként egyszer), nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő bekapcsológombját 6 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
2. Érintse meg a "+" ikont a jobb felső sarokban, válassza ki az eszköz típusát, és lépjen be az "Eszköz hozzáadása" elembe.
3. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat az eszköz hálózathoz való csatlakoztatásához.
4. A csatlakozás után az alkalmazás megerősítést kér csatlakozásról, kattintson a „Kész” gombra.
5. Most már az alkalmazáson keresztül vezérelheti az okos eszközét.
6. Ha a konfiguráció sikeresen befejeződött, a jelzőfény folyamatos kékre vált, és az eszköz felkerül az "Eszközlistára"

AP konfiguráció:

1. Győződjön meg arról, hogy az AP konfigurálási mód elindult: a jelzőfény lassan kéken villog (3 másodpercenként egyszer). Ha gyorsan kéken villog (másodpercenként kétszer), nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő bekapcsológombját 6 másodpercig, amíg a jelzőfény meg nem jelenik a lámpa lassan villog.
2. Érintse meg a "+" ikont jobb felső sarokban, majd kattintson az "AP Mode" lehetőségre az "Eszköz hozzáadása" lap jobb felső sarkában az eszköz hozzáadásához.
3. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat az eszköz WiFi hálózathoz való csatlakoztatásához.
4. A csatlakozás után az alkalmazás megerősítést kér csatlakozásról, kattintson a „Kész” gombra.

5. Most már az alkalmazáson keresztül vezérelheti az okos eszközét.
6. Ha a konfiguráció sikeresen befejeződött, a jelzőfény folyamatos kékre vált, és az eszköz felkerül az "Eszközlistára"

Gyári beállítások visszaállítása

Amikor a LED szalag be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót 5 másodpercig, amíg a lámpa pirosan nem villog, majd engedje el. A gyári visszaállítás sikeres.

Megjegyzés: Ha a LED szalagot új Wi-Fi-hálózathoz akarja csatlakoztatni, vissza kell állítania a gyári beállításokat, majd újra létre kell hoznia a kapcsolatot.

Biztonsági intézkedések

1. A termék használata előtt ellenőrizze az üzemi feszültséget, mert a nem megfelelő feszültség használata károsíthatja a terméket és biztonsági kockázatokat okozhat.
2. A LED-modul nem cserélhető, kérjük, ne szerelje szét a terméket.
3. A LED szalag munka közben hőt termel, kérjük, tartsa fenn a levegő keringését a hőelvezetés érdekében.

Műszaki adatok

Támogatott rendszerek: Android & iOS

Vezeték nélküli kapcsolat: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet: -20°C ~ 40°C

Üzemi páratartalom: 0% ~ 85% RH

Tápellátás: 100-240V; 50/60Hz; 1.5A

Termék jellemzői



Szín állítása



Fényerő
szabályozás



Egy gombos
vezérlés



Jelenet kapcsoló



Időzítés



Hangvezérlés



Telefonos vezérlés



Firmware frissítés