

SMARTZILLA Nedvességszenzor

Használati útmutató

Model No. ICS0001W

Fő funkciók


- A talaj nedvességtartalmának és hőmérsékletének ellenőrzése
- 5 LED fény jelzi az 5 különböző nedvességszintet: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
- Beállítás szerint automatikusan leállítható az öntözés egy bizonyos nedvességi szintnél; alapértelmezett szint: 60%
- RF kapcsolat a Kerticsap vezérlővel
- Alacsony töltöttségi szint jelzése
- IP67 vízállóság

Műszaki adatok

- 3 * AAA 1.5 V alkáli elem 1 éves élettartalommal
- Adatok frissítése 5 percenként
- RF frekvencia 433.92MHz FSK
- Talaj nedvességszintjének tartománya 0% ~ 100%, pontosság: ≤5% (0% ~ 50%) vagy ≤10% (51% ~ 100%)
- Talaj hőmérsékletének tartománya -10 C ~ 60 C

Csatlakoztatás

1. A Kerticsap vezérlő csatlakoztatása után válassza ki a vezérlő ikonját, majd a szenzor menüpontot!
2. A menüponton belül látszik, hogy még nincs csatlakoztatva nedvességszenzor.

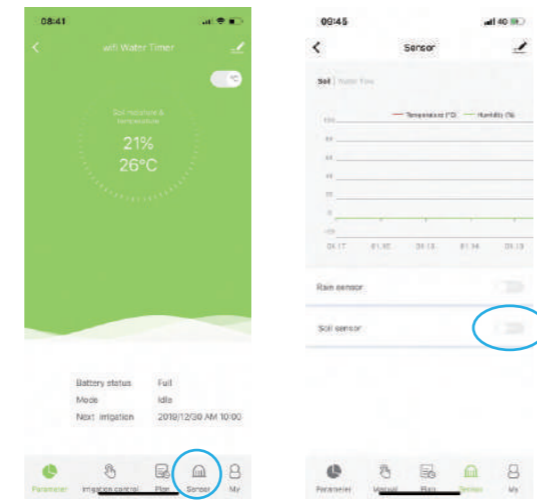


3. Az elemfedél lecsavarozása után helyezze be az elemeket a nedvességszenzorba! Ezt követően egy zöld LED villan fel pár másodpercre.



4. Miután kialszik a zöld LED, tartsa nyomva az eszköz hátulján lévő gombot 5 mp-ig! A piros LED felvillanása jelzi, hogy az eszköz készen áll a csatlakozásra.



5. A piros LED felvillanásakor válassza ki a nedvességszenzort az alkalmazáson belül, ami automatikusan elkezd keresni, majd csatlakoztatja az eszközt. Sikeres csatlakozás esetén láthatóvá válik az aktív szenzor és töltöttségi szintje az alkalmazásban. A paramétereiknél láthatóak a talaj mért adatai.

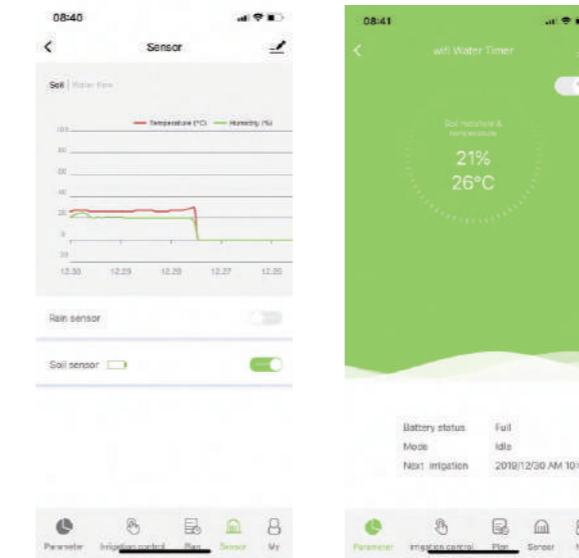

6. A sikeres csatlakozást követően csavarozza vissza az elemfedeleit, majd illessze az eszközt a talajba a kívánt helyen! Győződjön meg róla, hogy a nedvességszenzor és a kerti csap közötti távolság nem haladja meg a 60 métert!



Szenzor beállítása

Bal gomb: nedvességszint beállítása, jobb gomb: megerősítés



1. A sikeres csatlakozást követően tartsa nyomva egyszerre a két gombot 5 mp-ig az eszköz bekapcsolásához. A LED fények száma a talajnedvességszintet mutatja. Az 5 LED fény a következő szinteknek felel meg: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.



2. A LED felvillanásakor nyomja meg a BAL gombot, amivel az automatikus öntözésléállítást tudja beállítani (alapértelmezett érték 60%). Nyomja meg a jobb gombot vagy várjon 20 mp-et a művelet megerősítéséhez!



3. A LED felvillanásakor nyomja meg a JOBB gombot az aktuális talajnedvességszint ellenőrzéséhez! (Pontos adatot az alkalmazásban)



Hibaelhárítás

Hiba	
A szenzor hátulján lévő gomb nyomva tartásakor nem világít pirosan az eszköz	A Kerticsap vezérlő nincs párosítva az alkalmazással
Nem állítható be nedvességszint	Mindkét fekete gombot nyomva kell tartani 3 mp-ig a betüzemeléshez