


SMARTZILLA Tuya WiFi Kamerás kapucsengő AC

Használati útmutató

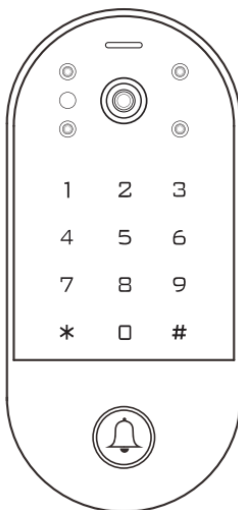

Műszaki adatok:

Vezeték nélküli kapcsolat: 2.4GHz Wifi

Felbontás: 2.0MP (1080P)

Látószög: széles látószög 140°

Éjjeli mód: IR-CUT

Üzemi feszültség: DC 12V

Készenléti áram: <150mA

Használati áram: <250mA

Üzemi hőmérséklet: -20°C~60°C

Üzemi páratartalom: 0%~86% RH

Anyag: cinkötvözet

Szín: Szürke&Fekete

Méret: 149*70*25mm


Súly: 400g

Jellemzők:

- 2.4GHz-es Wifi kapcsolat
- Android és iOS támogatás
- Kétirányú hangkapcsolat
- 2MP-es széles látószögű kamera + éjjellátó
- MicroSD-kártya támogatás
- Mozgásérzékelés
- Visszajátzás, a kép/video készítés
- Távoli hozzáférés

Telepítés:

- Távolítsa el a készülék hátsó fedelét.
- Fúrjon lyukakat (A,C) a falon a csavaroknak és egy lyukat a kábelnek.
- Rögzítse a hátsó fedelet a falra.
- Fűzze át a kábelt a kábelyíláson (B).
- Tegye vissza a készüléket a hátsó fedélre.

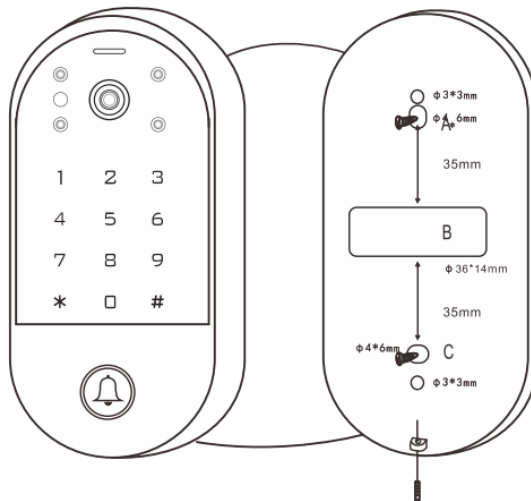


Hang- és fényjelzések:

Állapot	LED	Hang
Készletlét	Piros	-
Programozási üzemmódba lépés	Piros	Egy jelzés
Programozási üzemmód	Narancs	Egy jelzés
Műveleti hiba	-	Három jelzés
Kilépés a programozási üzemmódból	Piros	Egy jelzés
Nyitott zár	Zöld	Egy jelzés
Riasztás	Piros villogás	Folyamatos

Kábelezés:

Kábel szín	Funkció	Megjegyzés
Alap bekötés		
Piros	DC+	12V DC bemenet
Fekete	GND	DC bemenet negatív pólusa
Kék	Relé NO	Normál esetben nyitott relékimenet (dióda mellékelve)
Lila	Relé COMMON	COMMON csatlakozás a relé kimenethez
Narancs	Relé NC	Normál esetben zárt relékimenet (dióda mellékelve)
Sárga	OPEN	Kilépési kérelem (REX) bemenet
Átmenő kábelezés (Wiegand olvasó vagy vezérlő)		
Zöld	Data 0	Wiegand kimenet (átjáró) Data 0
Fehér	Data 1	Wiegand kimenet (átjáró) Data 1
Speciális be és kimeneti opciók		
Szürke	Riasztási kimenet	Negatív érintkező
Barna	Érintkező bemenet	Ajtó/Kapu érintkező bemenet (normál esetben zárt)


Közös tápellátás:

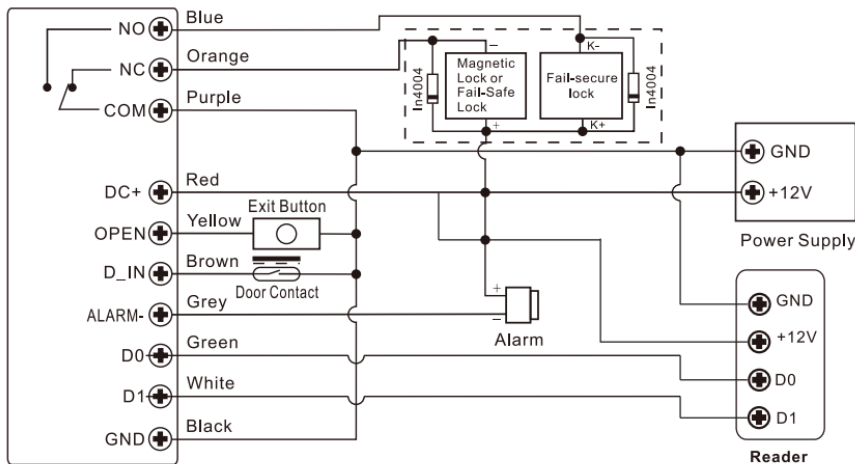


Figyelem:

Közös tápegység használata esetén 1N4004 vagy azzal egyenértékű dióda telepítése szükséges, különben az olvasó megsérülhet. (Az 1N4004 a csomagban található.)

Access Control tápellátás:

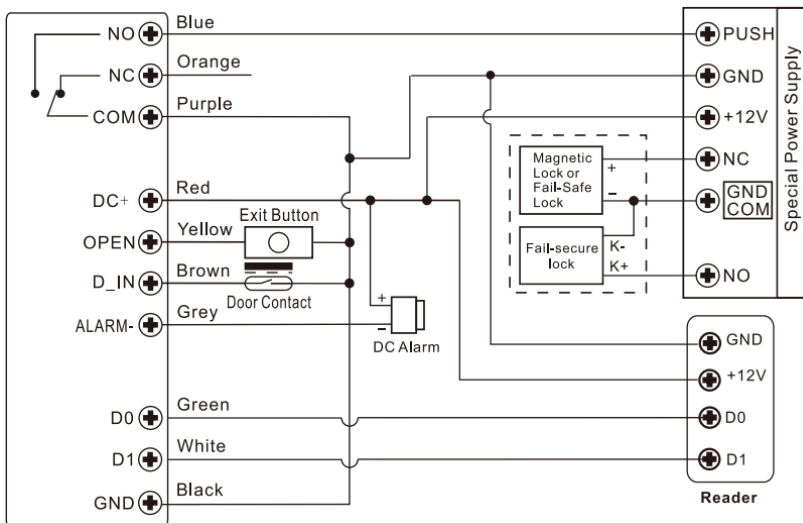


Wiegand olvasó:

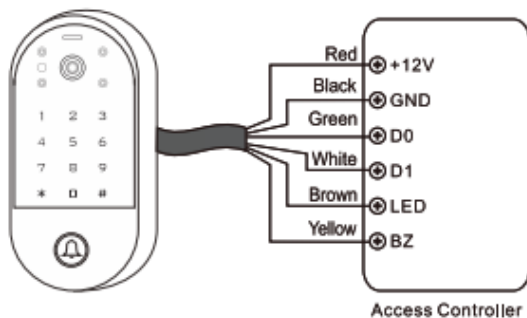


Wiegand kimenet beállítása:

Funkciók	Lépések	Megjegyzések
Wiegand kimenet beállítása	'*' Mester kód '#' (26-44) '#'	Az EM verzió alapértelmezett értéke 26 bit; Mifare verzió alapértelmezett 34 bit
Paritásbitek letiltása	'*' Mester kód '#' '8' '0' '#'	
Paritásbitek engedélyezése	'*' Mester kód '#' '8' '1' '#'	Ez az alapértelmezett.
PIN kimeneti bitek	'*' Mester kód '#' '8' (4/8/10) '#'	4=4bit; 8=8bit(ASCII);10=10bit virtuális szám
Kilépés	'*'	Kilépés a programozásból.

Interlock:

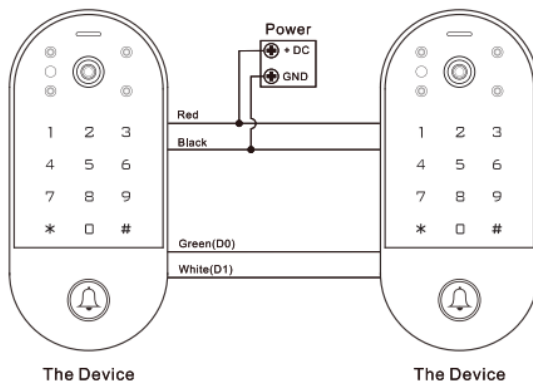

Megjegyzések: Az ajtóérintkezőt az ábra szerint kell felszerelni és csatlakoztatni. Nevezzük a két eszközt "A" és "B" névvel két ajtóhoz "1" és "2".

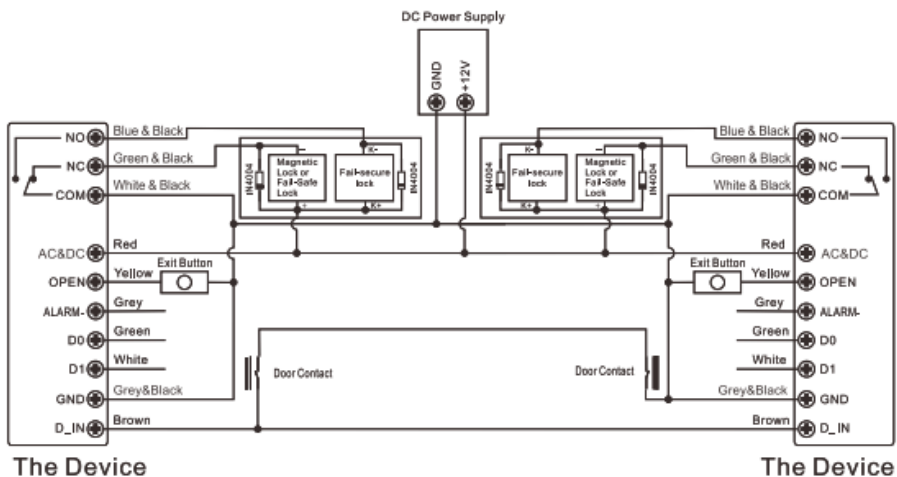

Nevezzük el a két eszközt "A" és "B" két ajtónak "1" és "2".

1. lépés: Regisztrálja a felhasználókat az A eszközön, majd a "Felhasználói információk átvitele" funkcióval továbbítja a felhasználói adatokat a B eszközre.
2. lépés: Állítsa mindkét készüléket (A és B) reteszelési funkcióra.

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Interlock kikapcsolása:	'9' '0' '#' (Gyári alapbeállítás)
Interlock bekapcsolása:	'9' '1' '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'

Párosítás:


Nyomja meg hosszan a csengő gombot, amíg a készülék vissza nem jelez.

Alkalmazás:

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.



SMARTZILLA

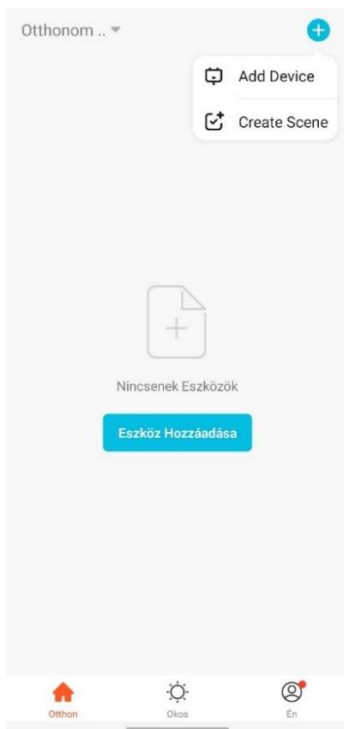

Eszköz hozzáadásához nyomjon a „+” gombra, és válassza ki az „ Két csatornás kapcsoló (WiFi)” lehetőséget. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.

Programozás:

A programozás a hozzáférési konfigurációtól függően változik. Kövesse a hozzáférési konfigurációnak megfelelő utasításokat.

Megjegyzés:

- **Felhasználói azonosító számok:**
 - Általános felhasználói ID: 0-986
 - Admin ID: 987
 - Pánik felhasználó ID: 988-989
 - Vendég felhasználói ID: 990-999

Be/ és kilépés a programozási módból:

Belépés:	'*' Mester kód '#' (alap Mester kód: 123456)
Kilépés:	'*'

Mester kód beállítása:

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Beállítás:	'0' Új Mester kód '#' Új Mester kód '#' (bármilyen 6 számjegyű szám)
Kilépés a programozási módból:	'*'

Általános felhasználó hozzáadása:

PIN/Kártya felhasználó azonosító: 0-986; PIN kód hossza: 4-6 számjegy

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Kártya hozzáadása	
Automatikus azonosító használata (Lehetővé teszi a készülék számára az elérhető felhasználói azonosító szám hozzárendelését.)	'1' Olvassa be a kártyát majd adjon meg egy 8/10 számjegyű kártyaszámot '#'

Konkrét azonosító kiválasztása (Lehetővé teszi a készülék számára, hogy egy adott felhasználói azonosítót határozzon meg a kártyához)	'1' Felhasználó azonosító '#' Olvassa be a kártyát majd adjon meg egy 8/10 számjegyű kártyaszámot '#'
Kártya hozzáadása: Tömeges (Lehetővé teszi a Mester számára, hogy egyetlen lépésben 987 kártyát adjon hozzá az olvasóhoz) 2 percig tart a programozás.	'1' Felhasználó azonosító '#' Kártyaszám '#' Adja meg az első kártya 8/10 számjegyű kártyaszámát '#'
PIN kód hozzáadása	
Automatikus azonosító használata (Lehetővé teszi a készülék számára, hogy a PIN kódot a következő elérhető felhasználói azonosítóhoz rendelje)	'1' Adjon meg egy PIN kódot '#'
Konkrét azonosító kiválasztása (Lehetővé teszi a készülék számára, hogy meghatározzon egy adott felhasználói azonosítót, amelyhez a PIN-kódot társítani kívánja)	'1' Felhasználói azonosító '#' PIN kód '#'

Tippek a PIN-biztonsághoz (Csak 6 számjegyű PIN-kód esetén érvényes):

A nagyobb biztonság érdekében lehetővé tesszük, hogy a helyes PIN-kódot más számokkal rejtse el, legfeljebb 9 számjegyig.

Példa PIN 123456

Használhatja a *(123456)** vagy **(123456) kódot.

(a * bármelyik szám lehet 0-9 között)

Ujjlenyomat olvasó:

Adja hozzá az ujjlenyomatát két lépésben:

1. Adja hozzá az ujjlenyomatot az ujjlenyomat olvasóhoz.
2. Adja hozzá ugyanazt az ujjlenyomatot a vezérlőhöz.

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
-----------------------------	--------------------

Beállítás: (1)	'1' Érintse hozzá az ujjlenyomatát az olvasóhoz, majd még egyszer '#' (Automatikusan kiosztott azonosító)
Beállítás: (2)	'1' Érintse hozzá az ujjlenyomatát az olvasóhoz, majd még egyszer '#' (Válasszon azonosítót)
Kilépés a programozási módból:	'*'

Admin felhasználó hozzáadása:

(Felhasználói azonosító szám: 987; PIN-kód hossza: 4-6 számjegy)

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Kártya hozzáadása	'1' Felhasználó azonosító '#' Olvassa be a kártyát majd adjon meg egy 8/10 számjegyű kártyaszámot '#'
PIN kód hozzáadása	'1' Felhasználói azonosító '#' PIN kód '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'

Megjegyzés:

Ha az admin belépést használja a többi felhasználó nem fér hozzá, amíg ki nem lép az admin.

Pánik felhasználó hozzáadása:

(Felhasználói azonosító szám: 988-989; PIN kód hossza: 4-6 számjegy)

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Kártya hozzáadása	'1' Felhasználó azonosító '#' Olvassa be a kártyát majd adjon meg egy 8/10 számjegyű kártyaszámot '#'
PIN kód hozzáadása	'1' Felhasználói azonosító '#' PIN kód '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'

Vendég felhasználó hozzáadása:

(Felhasználói azonosító szám: 990-999; PIN kód hossza: 4-6 számjegy)

A vendégek legfeljebb 10 alkalommal használhatják a PIN kódot vagy a kártyát, de beállítható, hogy például már 5 alkalom után érvénytelenné váljon a PIN kód vagy a kártya.

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Kártya hozzáadása	'1' Felhasználó azonosító '#' (0-9) '#' Olvassa be a kártyát majd adjon meg egy 8/10 számjegyű kártyaszámot '#'
PIN kód hozzáadása	'1' Felhasználói azonosító '#' (0-9) '#' PIN kód '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'

A (0-9) a felhasználási alkalmat jelenti, 0=10 alkalom.

Felhasználó törlése:

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Felhasználó törlése PIN kóddal vagy kártyával	'2' Kártya beolvasása/PIN kód megadása '#'
Felhasználó törlése azonosító számmal	'2' Felhasználói azonosító '#'
Felhasználó törlése kártyaszámmal	'2' Kártyaszám '#'
Összes felhasználó törlése	'2' Mester kód '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'

Relé konfigurálása:

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Impulzus	'3' (1-99) '#'
Váltó mód	'3' '0' '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'

Az (1-99) a másodpercet jelenti, a 0 ki/be-kapcsolási módba kapcsolja a relét.

Hozzáférési mód beállítása:

A többfelhasználós hozzáférési módban az olvasás intervallumideje nem haladhatja meg az 5 másodpercet, különben a készülék automatikusan készenléti állapotba kerül.

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Kártya hozzáférés	'4' '0' '#'
PIN kód hozzáférés	'4' '1' '#'
Kártyás vagy PIN kódos hozzáférés	'4' '3' '#' (Gyári alapbeállítás)
Többfelhasználós hozzáférés	'4' '3' (2-9) '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'

Biztonsági zárolás riasztás:

10 sikertelen belépési kísérlet után aktiválódik (a gyári beállítás OFF).

Beállítható, hogy a bekapcsolás után 10 percre megtagadja a belépést, vagy csak érvényes kártya/PIN vagy Mester kód/kártya megadása után kapcsol ki.

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Biztonsági zárolás kikapcsolása	'6' '0' '#' (Gyári alapbeállítás)
Biztonsági zárolás bekapcsolása	'6' '1' '#'
Biztonsági zárolás riasztás bekapcsolása	'6' '2' '#'
Riasztási idő beállítása	'5' (0-3) '#' (Gyári alapbeállítás 1 perc) Érvényes kártya/PIN vagy Mester kód/kártya megadása után kapcsol ki
Kilépés a programozási módból:	'*'

Ajtónyitás érzékelés beállítása:

A felhasználóknak javasoljuk, hogy csatlakoztassanak egy „Door Contact”-ot a készülékhez. Ellenkező esetben a mobil APP-ban az ajtó állapota mindig "ON" lesz. Vagy csatlakoztassa a "D_IN" és a "GND" -t.

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Ajtónyitás-érzékelés kikapcsolása	'6' '3' '#' (Gyári alapbeállítás)
Ajtónyitás-érzékelés bekapcsolása	'6' '4' '#'
Riasztási idő beállítása	'5' (0-3) '#' (gyári alapbeállítás 1 perc)
Kilépés a programozási módból:	'*'

A beállított riasztási idő funkció a behatolás elleni riasztásra is vonatkozik.

Vizuális és hang beállítások:

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Hang kikapcsolása	'7' '0' '#'
Hang bekapcsolása	'7' '1' '#' (Gyári alapbeállítás)
LED kikapcsolása	'7' '2' '#'
LED bekapcsolása	'7' '3' '#' (Gyári alapbeállítás)
Kilépés a programozási módból:	'*'

Wiegand formátum beállítása:

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Wiegand formátum automatikus azonosítása	'8' '0' '#' (Gyári alapbeállítás)
Meghatározott Wiegand formátum	'8' (26-44,56,58) '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'

A (26-44,56,58) a különböző Wiegand formátumokat jelenti.

Mester kártya használata:

A mester kártya használata a felhasználók hozzáadásához és törléséhez	
Kártya/PIN kód hozzáadása	1. Érintse a mester kártyát 2. Adja meg a kártyát vagy a PIN kódot '#' 3. Érintse még egyszer a mester kártyát
Kártya/PIN kód törlése	1. Érintse a mester kártyát kétszer 5 másodpercen belül 2. Adja meg a kártyát vagy a PIN kódot '#'

	3. Érintse még egyszer a mester kártyát
--	---

Felhasználói műveletek & gyári alapbeállítás visszaállítása:

- Ajtó nyitás: Olvasson be érvényes felhasználói kártyát vagy adjon meg érvényes PIN kódot.
- Riasztás leállítása: Olvasson be Mester kártyát vagy adjon meg Mester PIN kódot. Vagy adjon meg érvényes felhasználói PIN kódot vagy olvasson be kártyát.
- A gyári alapbeállítások visszaállítása és mester kártyák hozzáadása: Kapcsolja ki a készüléket, nyomja meg a kilépés gombot (vagy csatlakoztassa a "OPEN"-t és a "GND"-t, hogy rövidzárlat legyen), tartsa lenyomva és kapcsolja be, két sípszó lesz, majd engedje el a kilépés gombot (vagy válassza le a "OPEN"-t és a "GND"-t), a LED fénye sárga lesz, majd olvassa le a 125KHz EM kártyát, ha a LED pirosra vált, az azt jelenti, hogy sikeres volt a visszaállítás.

Megjegyzések:

1. A mester kártyát a külső kártyaolvasó szerint kell megválasztani.
2. Ha nem kíván mester kártyát hozzáadni, nyomja meg a kilépőgombot legalább 5 másodpercig. (Ezáltal az előzőleg regisztrált mester kártya érvénytelenné válik.)
3. A gyári alapbeállításnál a felhasználói adatok megmaradnak.

Speciális:

Gyűjtőkártya mód: Ha ez a mód be van kapcsolva az összes hozzáadott kártya nyithatja a zárat.

Belépés programozási módba:	'*' Mester kód '#'
Gyűjtőkártya mód bekapcsolása	'9' '2' '#' (Gyári alapbeállítás)
Gyűjtőkártya mód kikapcsolása	'9' '3' '#'
Kilépés a programozási módból:	'*'