




1. Jellemzők

- 1 A motor beállítja a felső és alsó határhelyzeteket, és a határértékek akkor is menthetők, ha a motor kikapcsol;
- 2 Két futási mód: döntés és emelés mód. Az alapértelmezett mód a döntés;
- 3 Okos vezérlés applikációval
- 4 Zigbee kétirányú technológia, azonnali állapotok jeleníthetők meg az applikációban;
- 5 A motor fordulatszáma állítható az alkalmazásban;
- 6 A nagy akkumulátor kapacitás támogatja a hosszú ideig tartó munkát;
- 7 A töltővel vagy napelemmel működtetett, a napelem beépített fényérzékelővel rendelkezik az automatikus vezérléshez;

2. Motor specifikációk


Modell	Bemeneti teljesítmény	A napelemek specifikációi	Záró-rotor áram	Sebesség-tartomány	Nyomaték	Névleges áram	Akkumulátor-kapacitás
AM43-0.45/40-ES-EZ(TY)	DC charger 8.4VDC	12V/0.3W	1.8A	20-50rpm	0.45Nm	1A	7.4VDC/1000mAh

3. Motor

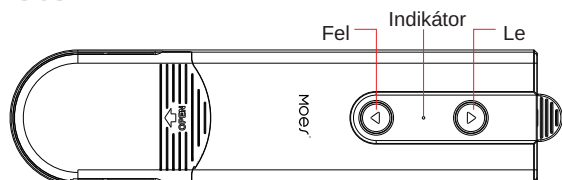


4. Telepítés

- 1 Ne tegye ki erős közvetlen napsütésnek. Használatához vagy tárolásához tartsa távol a szalagfüggöny mozgató motort magas hőmérséklettől vagy nedves helytől.

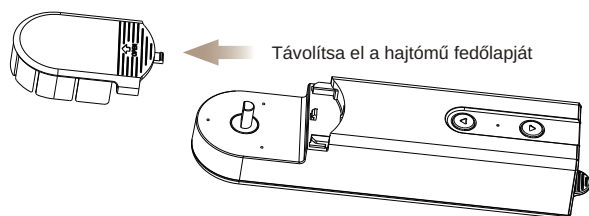

Távolítsa el a hajtómű fedőlapját

- 3 Húzza meg a vezetékeket vagy láncokat, a hajtóműhöz.

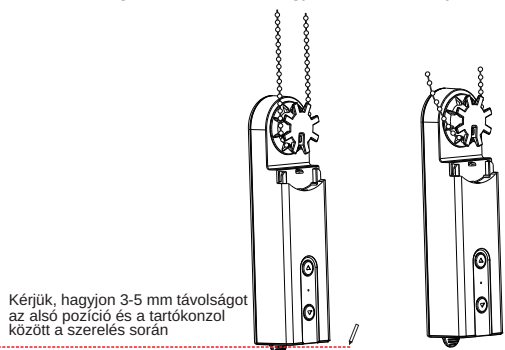


Kérjük, hagyjon 3-5 mm távolságot az alsó pozíció és a tartókonzol között a szerelés során


- 4 Motor rögzítőlemez szerelési lehetőségek

1. 3M ragasztó


2. Csavaros rögzítés

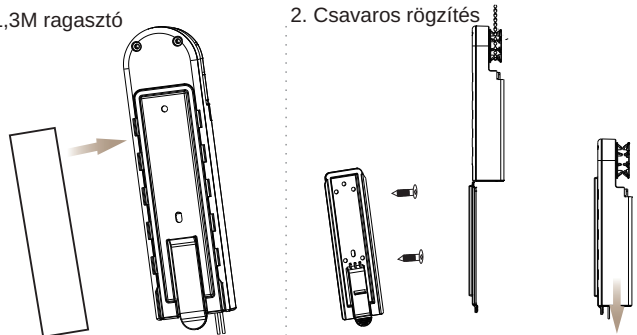


- 2 Válasszon kompatibilis hajtóművet

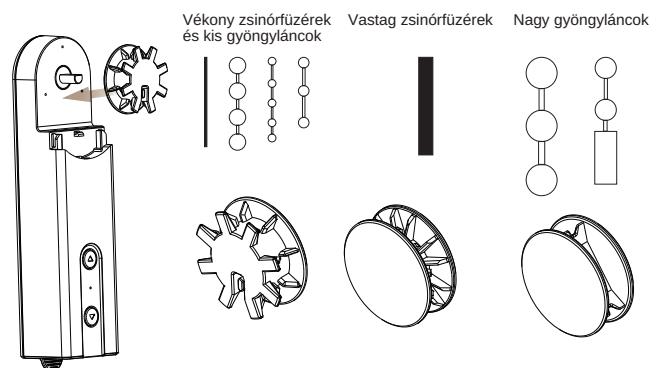

- 5 Távolítsa el a fogakat, ahol a huzal vagy a láncok kijönnek a fedőlapon; majd zárja le a fedelet

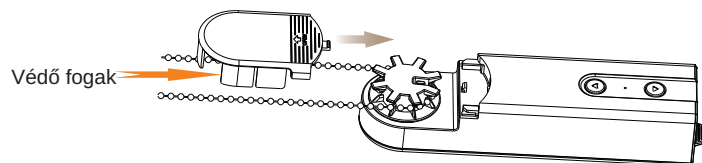

- 6 Csatlakoztassa a napelemet vagy az érzékelőt a vak motorhoz.

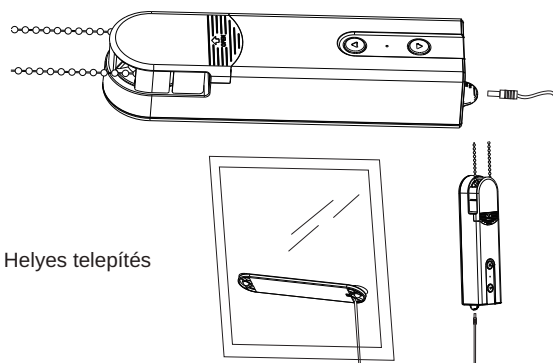


Helyes telepítés

5. Beállítási utasítás

1. Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás

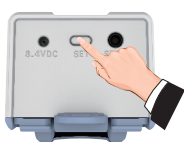

Nyomja meg a beállítás gombot



A kék jelzőfény 2 másodpercig villog

Kikapcsolás



Nyomja meg a beállítás gombot 7 másodpercig



A kék jelzőfény lassan háromszor villog

2. Gombvezérlés

Pontmozgatási mód
(reluxa, kettős függöny,
hármass függöny)



Nyomja meg a gombot, motor ott áll meg, ahol elengedi a gombot;
folyamatosan nyomja meg a gombot, a motor folyamatosan mozog

Folyamatos
mozgás mód




Nyomja meg a gombot 1 másodpercig,
és a motor folyamatosan mozogni fog




Nyomja meg újra a gombot,
és a motor leáll

3. Döntés/emelés funkciók kiválasztása

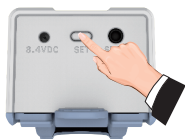

Nyomja meg ötször a beállítás gombot

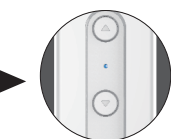

Ha a kék jelzőfény háromszor felvillan,
a konvertálás megtörtént.

4. Irányváltóztatás




Nyomja meg egyszerre a fel és le
gombot 3 másodpercig



Ha a kék jelzőfény háromszor felvillan,
a konvertálás megtörtént.

5. Felső határérték beállítása (A motor automatikusan kilép a beállítási módból 30 másodperc után, ha a motor nem kap utasítást)

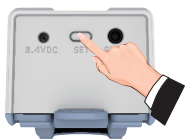

Nyomja meg a beállítás gombot
három másodpercig, a motor
belép beállítási módba



A jelzőfény pirosra vált



A FEL gomb megnyomásával
léphet határérték beállítási módba



A piros jelzőfény gyorsan villog



Állítsa a függönyt a
kívánt helyzetbe



Nyomja meg a beállítás gombot
3 másodpercig



A kék jelzőfény háromszor felvillan



Most a motor menti a felső határt

6. Alsó határérték beállítása (A motor automatikusan kilép a beállítási módból 30 másodperc után, ha a motor nem kap utasítást)



Nyomja meg a beállítás gombot
három másodpercig, a motor
belép beállítási módba



A jelzőfény pirosra vált




A LE gomb megnyomásával
léphet határérték beállítási módba



A piros jelzőfény gyorsan villog



Állítsa a függönyt a
kívánt helyzetbe

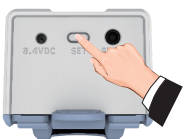

Nyomja meg a beállítás gombot
3 másodpercig




A kék jelzőfény háromszor felvillan



Most a motor menti a felső határt

7. Gyári beállítások visszaállítása


(A motor 30 másodperc után automatikusan kilép a programozási módból, ha a motor nem kap parancsot. A motor visszaállítása a gyári beállításra törli az összes korábban elvégzett beállítást)

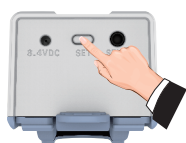

Nyomja meg a beállítás gombot 3 másodpercig, a motor programozási módba kerül



A jelzőfény pirosra vált

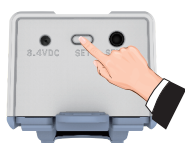

Nyomja meg a beállítás gombot 7 másodpercig




A kék jelzőfény gyorsan felviláglik háromszor




Most a motor visszaáll a gyári beállításra

6. Alkalmazás vezérlés


1. Alkalmazás letöltése

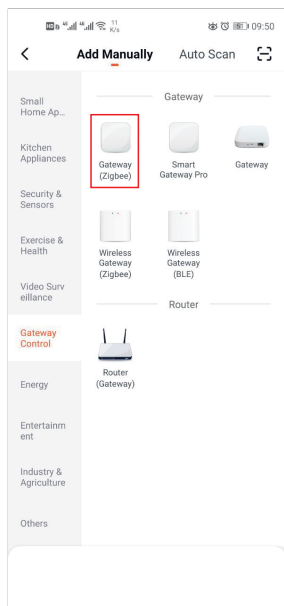


1. Gateway hozzáadásához kattintson a "+" gombra

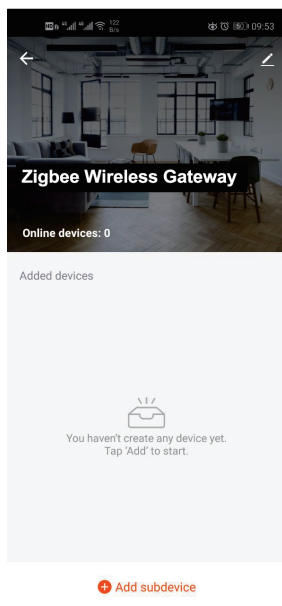


2. A gateway hozzáadása után kattintson az "eszközök hozzáadása" gombra

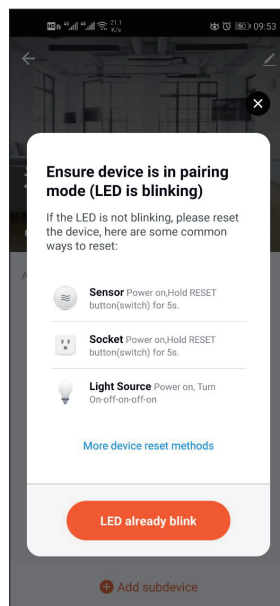


3. Az eszközök párosítási módba lépnek, majd kattintson a "LED már villog" gombra

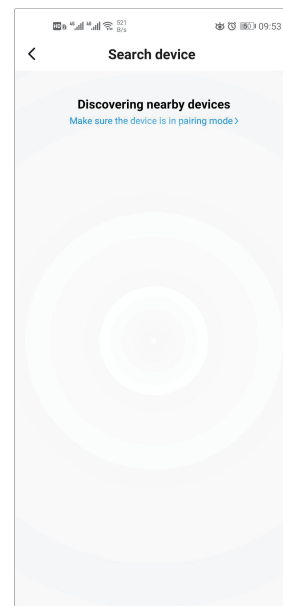

4. Keresés a közeli eszközök között

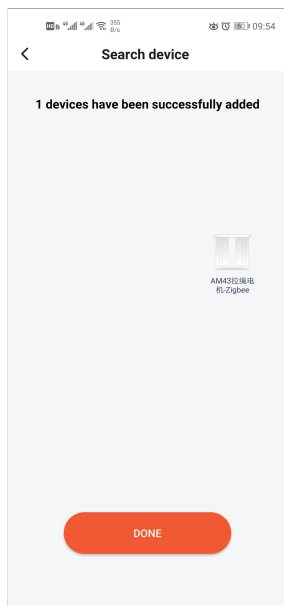


5. A keresett eszközök után kattintson a "KÉSZ" gombra

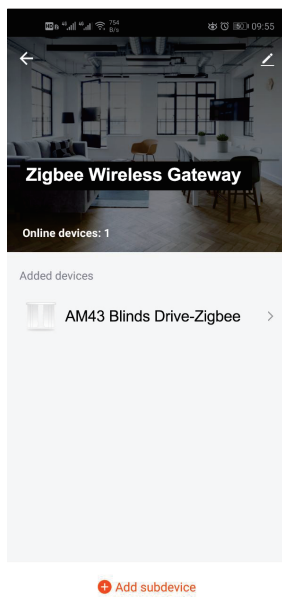

6. Válassza ki a most hozzáadott eszközt



7. Ezen az oldalon tudja irányítani (FEL, LE, MEGÁLLÍTANI) a szalagfüggöny mozgató motort; A tovább gombra kattintva, elérheti a többi funkciót is.

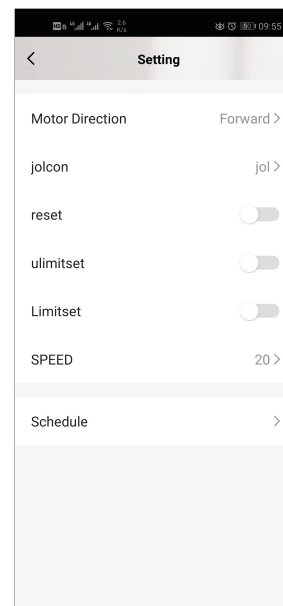

8. Többi funkció

7. Hibaelhárítás

No.	Problémák	Problémák okai	Hibaelhárítás
1	A motor nem működik vagy lassan jár	a) túlterhelt b) a nem megfelelő beszerelés miatt a motor elakad	a) válassza ki a megfelelő motort b) ellenőrizze a motor felszerelését
2	A motor hirtelen leáll	a) kikapcsol b) a motor belép a túlterhelés elleni védelembe	a) tölts fel a motort b) ellenőrizze, hogy a motor nincs -e túlterhelve vagy elakadt
3	A motor nem működik, ha töltőn van	a) az érzékelő csatlakozójába van a töltő	a) csatlakoztassa a töltőportba

Tipp: Kérjük, alaposan ellenőrizze, és ne tévessze össze a 8.4VDC töltőportot és az érzékelőcsatlakozót.