SMARTZILLA Wifis dimmelhető, kapcsoló

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, érintő kapcsoló

Jellemzők

Vezeték nélküli hozzáférés

Távolról irányítható

Hangvezérlés

Dimmelhető lámpa

Eszközmegosztás

Mechanikus be-/kikapcsoló gomb

INC 300W

Dimmelhető LED 220W

Dimmelhető CFL 220W

Termék bemutatása

- Kiváló kialakítás és kiváló minőségű anyagok a felhasználók hosszú távú stabil és megbízható kiszolgálása érdekében
- Az optimalizált fényerő-szabályozási algoritmusok maximalizálják a lámpák kompatibilitását, és nem villognak semmilyen fényerőnél
- A fokozatmentes érintés/forgatás elsötétítés egyszerűvé és egyenletessé teszi a fényerő beállítását
- A csendes, mechanikus nyomógombos kialakítás a felhasználó legjobb visszajelzését biztosítja

Műszaki adatok

Bemeneti teljesítmény::	220V AC 50Hz
Induktív terhelés (LED/CFL):	220W Max
Ellenállás terhelés (izzólámpa):	300W Max
Vezérlő csatorna:	1 CH
Készenléti teljesítmény:	≤0.5W
Üzemhőmérséklet:	-10°C–45°C
Működési páratartalom:	<90%

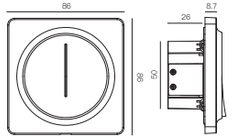

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, érintő kapcsoló

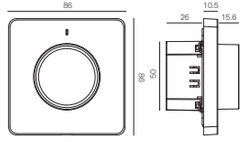

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, kapcsoló

Telepítés

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, érintő kapcsoló

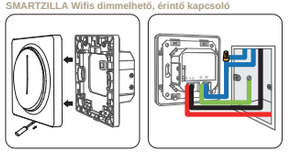

1. Húzza ki a panelt;
2. Vezetékek csatlakoztatása

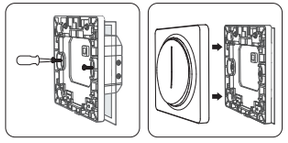

3. Csavarja be a fényerő-szabályozót a hátsó dobozba.
4. Szerelje fel a kapcsoló fedelét a telepítés befejezése után

Telepítés

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, kapcsoló

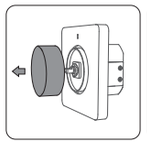

1. Húzza ki a gombot;

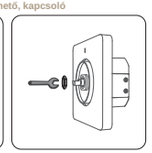

2. Távolítsa el az anyákat és a tömítéseket;

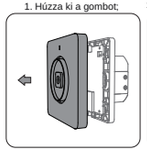

3. Húzza ki a panelt;

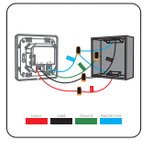

4. Vezetékek csatlakoztatása

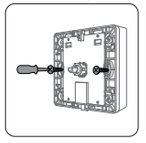

5. Csavarja be a fényerő-szabályozót a hátsó dobozba.

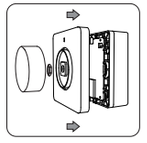

6. Szerelje fel a kapcsoló fedelét a telepítés befejezése után.

Telepítés

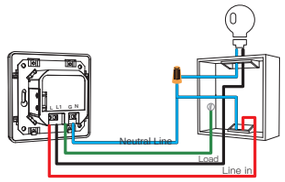

1. Kapcsolja le az áramellátást megszakítóval;
2. Ellenőrizze a vezetéket a feszültségmérővel, és győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütést;
3. Kövesse a bekötési utasításokat, csatlakoztassa a fényerő-szabályozó vezetékeit egymáshoz, és ellenőrizze, nincs-e rövidzárlat;
4. Csavarja be a fényerő-szabályozót a hátsó dobozba;
5. Szerelje fel a kapcsoló fedelét;
6. Csatlakoztassa a megszakító visszaállítási áramellátását.

Megjegyzés: Legyen óvatos a telepítéskor, ne sértse meg az áramköri lapot és az alkatrészeket.
A vezetékek színe eltérhet a kézikönyvben leírtaktól, kérjük, bízzon szakképzett személyt a telepítés befejezésére.

Csatlakozás és működés

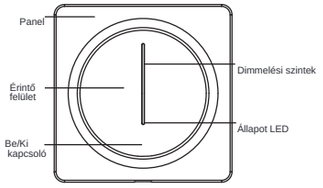

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, érintő kapcsoló

1. A tápellátás megfelelő csatlakoztatása után a fényerő-szabályozó alján lévő fehér led kigyullad, és a fényerő-szabályozó kapcsoló készen áll a használatra.
2. Nyomja meg a be/ki gombot a világítás be- és kikapcsolásához.
3. Ha a lámpa világít, a felhasználó csúsztatva érintse meg a vezérlőpultot, és beállíthatja a fényerőt, és ezzel egyidejűleg a panelen lévő állapotjelző is megváltozik.

Csatlakozás és működés

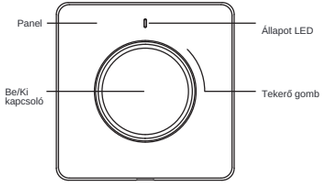

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, kapcsoló

1. Miután megfelelően csatlakoztatta a tápfeszültséget, kapcsolja be a megszakítót, a dimmer zöld LED-je bekapcsol, a fényerő-szabályozó kapcsoló készen áll a működésre.
2. Nyomja meg a gombot a világítás be- és kikapcsolásához. Ha a dimmer be van kapcsolva, a jelzőfény fehérre vált. Ha a dimmer ki van kapcsolva, a visszajelző zöldre vált.
3. Forgassa el a gombot a fényerő beállításához, az óramutató járásával ellentétes irányba a fényerő csökkentéséhez, az óramutató járásával megegyező irányba a fényerő növeléséhez.

AP beállítási mód

Az AP beállítási mód főleg olyan helyzetekben alkalmazható, amikor a hálózati környezet rossz, például többszörös hálózati interferencia vagy gyenge jelminőség

1. Intelligens beállítás módban a wifi jelző gyorsan villog, nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót 5 másodpercig, hogy belépjen az AP beállítási módba, a LED lassan villog
2. Nyissa meg a SMARTZILLA APP-ot, és keresse meg a WiFi SSID-t, majd csatlakozzon az eszközhöz, és várja meg, amíg a folyamat befejeződik, ez legfeljebb 2 percet vesz igénybe.
3. A fenti folyamat befejezése után az eszköz automatikusan csatlakozik a routerhez.

Állítsa vissza / párosítsa újra a terméket

Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az ON/OFF gombot, majd engedje el, a jelző villogni kezd, a dimmer beállítási módba kerül, kövesse a beállítási utasításokat a beállítás befejezéséhez az intelligens funkció elindításához

APP működése

1. Olvassa be a QR-kódot, és töltse le az alkalmazás iOS vagy Android verzióját

APP működése

2) Regisztráció és bejelentkezés
A felhasználónak először regisztrálnia kell a felhasználót, és a regisztrációhoz használhatja a mobiltelefonszámot. Ha végzett, ezzel a felhasználónévvel bejelentkezhet az APP-ba, és továbbléphet a következő lépésre.
*Támogatás néhány harmadik fél fiókja közvetlenül be van jelentkezve.

3) Eszközök hozzáadása
Miután a felhasználó bejelentkezett, kattintson a főoldal jobb felső sarkában található „+" ikonra, hogy belépjen az eszköz hozzáadása felületre, válassza ki a „Switch" menüt, majd kattintson az eszközváltás ikonra.

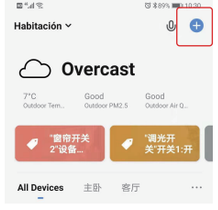

APP működése

Megjegyzés: Kérjük, válassza ki a megfelelő típust a ZigBee/Bluetooth/WiFi verzióra hivatkozva az APP eszközlistában.

4) Eszközök hozzáadása
Annak biztosítására, hogy az új fényerő-szabályozó LED-je villog-e, válassza ki a Wifi-t, írja be a jelszót, majd kattintson az OK gombra.

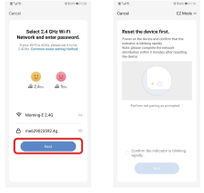

APP működése

5) Eszközök hozzáadása
A rendszer megkeresésére, az eszköz csatlakoztatására és konfigurálására legfeljebb 3 percet vesz igénybe. Miután az eszköz sikeresen konfigurált, adja meg a kívánt nevet és válassza ki a helyet.

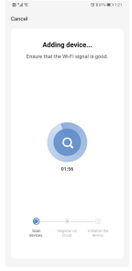

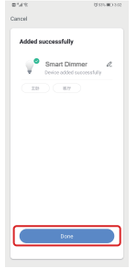

APP működése

Megjegyzés:

1. Az okostelefonnak és az eszköznek ugyanahhoz a Wi-Fi-hez kell csatlakoznia a beállítási mód során;
2. Az eszközt hozzá kell adni a fiókhoz, mielőtt távolról vezérelhető lenne;
3. Az eszköz sikeres elérése után a többi felhasználó a megosztási funkción keresztül megszerezheti a termék vezérlését.

Hibaelhárítás

1. Nem tud csatlakozni a Wi-Fi routerhez

a) Győződjön meg arról is, hogy a dimmer helyén jó a Wi-Fi jelerősség

b) Fémdoboz és fém felület - fali tábla blokkolhatja a Wifi jelet

c) Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Wifi jelszót adta meg

d) A Dimmer csak a 802.11 b/g/n 2,4 GHz-es Wifi jelet támogatja, az 5 GHz-et NEM támogatja